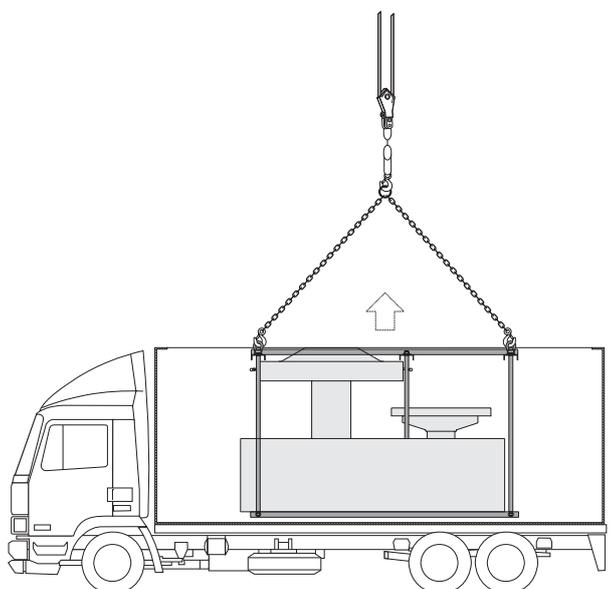


4


NOTA: La macchina formatrice DEVE essere sfilata dal fondo del container, in quanto le sue dimensioni non ne permettono l'estrazione dalla parte superiore del container.

Sollevarne leggermente la macchina, facendo attenzione a non farla urtare sulla parte superiore del container.


Verificare la regolarità del tiro e la corretta equilibratura del carico e, nel caso uno o entrambi non siano corretti, riappoggiare la macchina e procedere con gli aggiustamenti necessari.


5

Con la macchina leggermente sollevata far avanzare l'automezzo su cui è posto il container.

La macchina viene così estratta dalla parte posteriore del container.

Estrazione macchina dal container

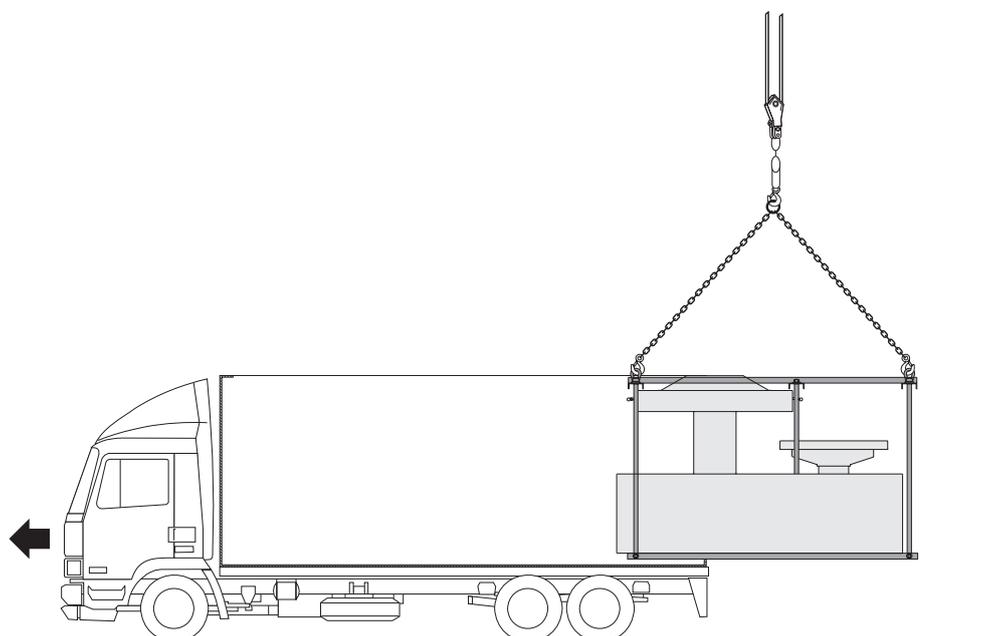

ATTENZIONE: Mentre l'automezzo viene spostato controllare che la macchina non subisca urti contro le pareti del container.

Se il luogo di destinazione finale è raggiungibile con la gru vedi il paragrafo "Posizionamento in luogo raggiungibile con la gru" a pag. 26, in caso contrario vedi il paragrafo "Posizionamento in luogo non raggiungibile con la gru" a pag. 26.