



5.5 Pannello autodistributori

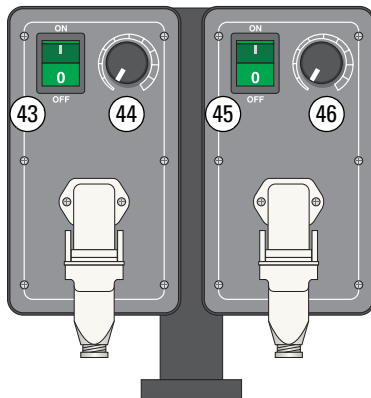

Rif.	Funzione
[43]	INTERRUTTORE AUTODISTRIBUTORE CIRCOLARE Interruttore di accensione/spengimento dell'autodistributore circolare. Posizione « 0 - OFF »: autodistributore spento. Posizione « I - ON »: autodistributore acceso. Lasciare sempre il pulsante in posizione « I - ON ». L'autodistributore viene spento automaticamente quando si spegne la macchina agendo sull'interruttore generale [IG] .
[44]	REGOLATORE VIBRAZIONI AUTODISTRIBUTORE CIRCOLARE Regola la frequenza delle vibrazioni dell'autodistributore circolare.
[45]	INTERRUTTORE AUTODISTRIBUTORE LINEARE Interruttore di accensione/spengimento dell'autodistributore lineare. Posizione « 0 - OFF »: autodistributore spento. Posizione « I - ON »: autodistributore acceso. Lasciare sempre il pulsante in posizione « I - ON ». L'autodistributore viene spento automaticamente quando si spegne la macchina agendo sull'interruttore generale [IG] .
[46]	REGOLATORE VIBRAZIONI AUTODISTRIBUTORE LINEARE Regola la frequenza delle vibrazioni dell'autodistributore lineare.

5.6 Pannello alimentatore viti

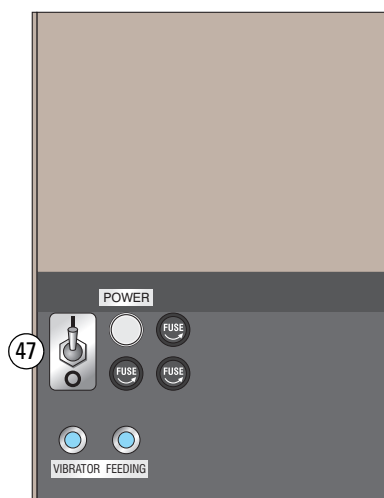

Rif.	Funzione
[47]	INTERRUTTORE ALIMENTATORE VITI Interruttore di accensione/spengimento dell'alimentatore automatico viti. Posizione « 0 - OFF »: alimentatore spento. Posizione « I - ON »: alimentatore acceso. Lasciare sempre il pulsante in posizione « I - ON ». L'alimentatore viene spento automaticamente quando si spegne la macchina agendo sull'interruttore generale [IG] . Per le regolazioni e i parametri di funzionamento dell'alimentatore fare riferimento al relativo manuale.